



NAVECON










PISOS FLOTANTES

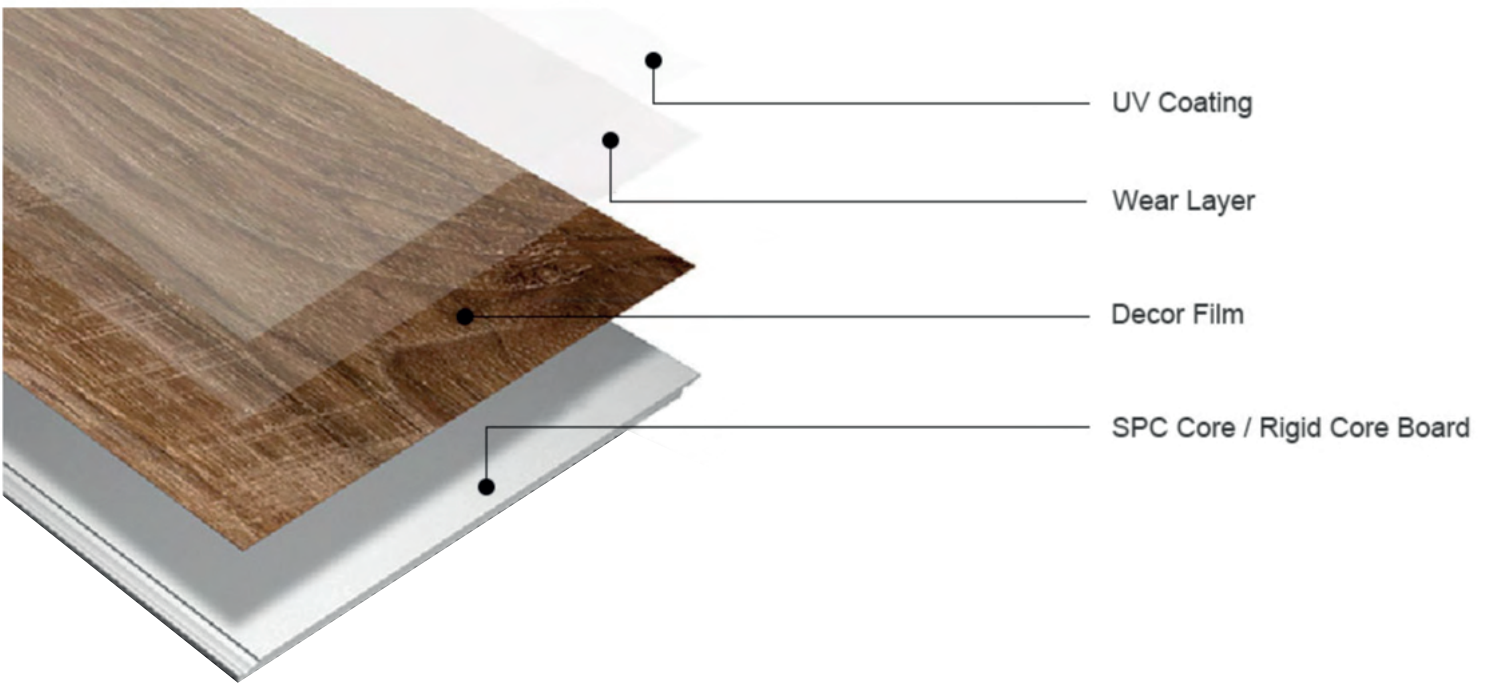**SPC CLICK**

STONE PLASTIC COMPOSITE

# ESTRUCTURA SPC 5 MM



-  **Sunshine**  
directly lighting
-  **Super**  
scratch resistant
-  **Sound**  
reduction
-  **15 year guarantee**  
for commercial usage
-  **Waterproof**
-  **Stain**  
Resistant
-  **Cigarette**  
stain resistant
-  **Anti Slip**
-  **Anti bacteria**




## 100% IMPERMEABLE AL SUELO SPC

Los pisos SPC son 100% impermeables, y puede instalarlos en cualquier espacio de vivienda o comercial.


## ANTIARAÑAZOS DE SUELOS SPC

Los suelos SPC utilizan la pintura UV de nueva tecnología, que contiene óxido metálico en su interior, lo que garantiza la resistencia al rayado del suelo.

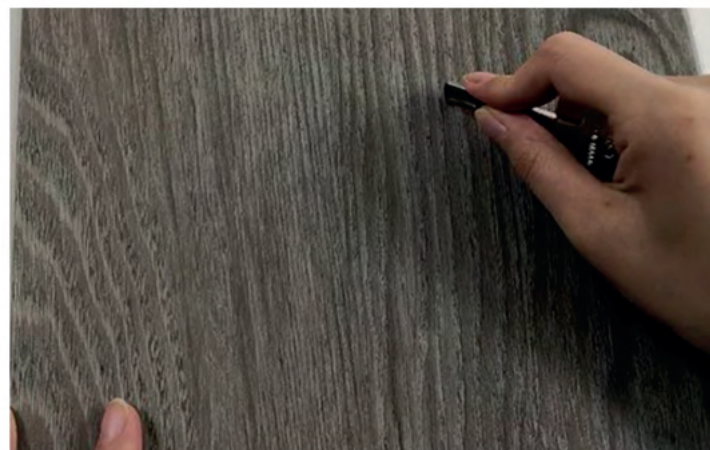



# MODELOS

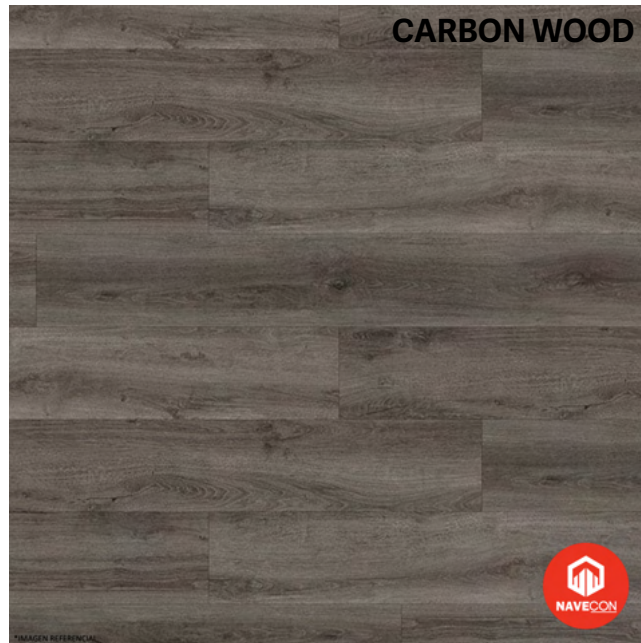

## CARACTERÍSTICAS



Resistente al agua



Absorbe sonidos



Ignífugo



Ecológico



Fácil de limpiar



Duradero



Fácil de instalar



Antiresbalante



**NAVECON**





# INSTALACIÓN

## 1.Preparación del área:

Asegúrate de que la superficie esté limpia, nivelada y libre de humedad.

Retira cualquier revestimiento de piso existente y asegúrate de que la superficie esté seca.

## 2.Acclimatación:

Almacena las tablas del piso SPC en la habitación donde se instalarán durante al menos 48 horas, a temperatura ambiente, para que se adapten a las condiciones del entorno.

## 3.Herramientas necesarias:

Necesitarás una sierra de inglete, cinta métrica, lápiz, cuñas de espaciado, martillo de goma y kit de instalación SPC (si está disponible).

## 4.Preparación de las tablas:

Organiza las tablas en un patrón que te guste antes de comenzar la instalación (mezcla las tablas de todas las cajas para obtener un efecto más natural).

## 5.Instalación:

Comienza en una esquina y trabaja hacia afuera de la habitación.

Coloca cuñas de espaciado a lo largo de las paredes para permitir la expansión del piso.

Encaja la lengüeta de una tabla en la ranura de la tabla adyacente, inclinándola ligeramente y luego bajándola para encajarla en su lugar.

Usa un martillo de goma para asegurar que las tablas estén bien conectadas.

## 6.Corte y ajuste:

Usa una sierra de inglete para cortar las tablas según sea necesario alrededor de las esquinas y obstáculos.

Deja un espacio de expansión de al menos 1/4 de pulgada alrededor de los bordes de la habitación.

## 7.Instalación de última fila:

Mide y corta la última fila de tablas para que encajen correctamente, manteniendo un espacio de expansión.

Utiliza una barra de tracción o una herramienta similar para asegurar las tablas en su lugar.

## 8.Terminación:

Una vez que todas las tablas estén en su lugar, retira las cuñas de espaciado y coloca los zócalos o molduras de terminación.



**Presentación:** Caja de 10 planchas **(2.23 m<sup>2</sup>)**

**Usos:** Pisos residenciales / comerciales / alto tránsito

**Instalación:** Click

**Cortable:** Si (amoladora manual)

**Lavable:** Si

**Protección UV:** Si

**Antiresbalante:** Si

**Resistente al fuego:** Si

